

Pracovní stanice Fellowes Sit-Stand Lotus™

Odpovědi na často kladené otázky.

Otázka: Musí být Pracovní stanice Lotus™ před prvním použitím smontována?

Odpověď: Ne, pracovní stanice je v krabici kompletně sestavena. Musíte pouze umístit Vaše zařízení a uspořádat vedení kabelů a nastavit napětí.

[Odkaz na produktové video Lotus™](#)

Otázka: Pro jak vysokou hmotnost je Pracovní stanice Lotus™ navržena?

Odpověď: Pracovní stanice je navržena pro celkovou hmotnost 15,8 kg, to znamená 13,6 kg pro horní základnu a 2,2 kg pro základnu s klávesnicí. Neodporčuje se zatěžovat stanici zátěží méně než 4,5 kg. Napětí můžete díky patentem registrované technologii SmoothLift Technology™ nastavit v rozmezí od 4,5 do 15,8 kg v závislosti na hmotnosti vašeho zařízení a příslušenství.

Otázka: Vejdou se na horní plošinu Pracovní stanice Lotus™ dva monitory?

Odpověď: Monitory mohou mít poněkud odlišné podstavy a rámy, ale pokud použijete moderní monitor, měl by být na základně dostatek místa pro dva monitory vedle sebe (až 610 mm, 24 palců).

Otázka: Musí být Pracovní stanice Lotus™ připevněna ke stolu?


Odpověď: Ne, stanice Lotus™ je navržena jako volně stojící pracovní stanice pro váš stůl. Stabilita stanice byla testována sdružením BIFMA. Pracovní stanice by měla být umístěna na rovném povrchu, na který se bude rozměrově hodit celou svojí šířkou a hloubkou, aniž by někde přesahovala.

Otázka: Obávám se, že Pracovní stanice Lotus™ by mohla poškodit pracovní stůl.

Odpověď: Stanice Lotus™ má gumové nožičky, které chrání povrch stolu před poškrábáním.

Otázka: Jak velký musí být pracovní stůl pro bezproblémové umístění Pracovní stanice Lotus™?

Odpověď: Stanice Lotus™ by měla být umístěna na stabilním, rovném povrchu o hloubce nejméně 667 mm a šířce nejméně 858 mm, tak bude mít dostatek místa.

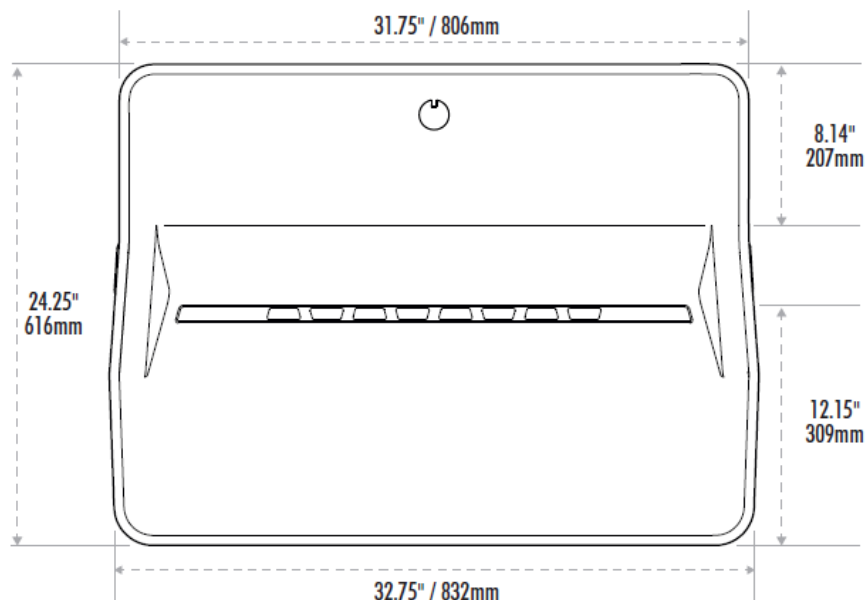

Otázka: Jak stabilní je základna s klávesnicí Pracovní stanice Lotus™ při psaní?

Odpověď: Při běžném používání je základna stabilní. Pokud chcete maximalizovat trvanlivost stanice, neměli byste se o základnu s klávesnicí opírat a nevyvíjet na ni nestejnou sílu.

Otázka: Nerozumím, jak mám nastavit patentovanou technologii SmoothLift Technology™ na mé Pracovní stanici Lotus™. Můžete mi to vysvětlit?

Odpověď: Ujistěte se, že vaše pracovní stanice je v nejvyšší pozici a jsou na ní umístěny všechna potřebná zařízení. Jak je znázorněno na obrázku níže, pro těžší hmotnost otáčejte knoflíkem ve směru hodinových ručiček (tj. směrem ke znaménku "+"), pro lehčí hmotnost otáčejte knoflíkem proti směru hodinových ručiček (tj. směrem ke znaménku "-").


Při dodání je Pracovní stanice Lotus™ nastavena na nejnižší hmotnostní zatížení, tj. 4,5 kg. Odtud, pro dosažení nejvyššího hmotnostního zatížení, tj. 15,8 kg, je vyžadováno 27 plných otočení knoflíkem. Pokud například máte dva monitory o hmotnosti á 4,5 kg, klávesnici a myš, které společně váží 1,4 kg, musíte knoflíkem otočit cca 14krát. Přesný počet otočení závisí také na tom, jaké výškové nastavení základny vám nejlépe vyhovuje.



[Odkaz na produktové video Lotus™](#)

Otázka: Jak lze upevnit kabelový držák na Pracovní stanici Lotus™?

Odpověď: Lze vybrat tři různé polohy v zadním kabelovém kanálu. Vyberte otvor, který vám nejlépe vyhovuje a posuňte k němu držák kabelu. Ten magneticky přilne.

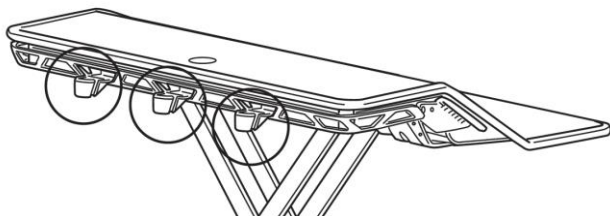


[Odkaz na produktové video Lotus™](#)

Otázka: Jak lze pomocí nástroje upevnit kabelovou trubici na Pracovní stanici Lotus™?

Odpověď: Nejprve musíte nástroj uchytit kolem všech kabelů pod držákem kabelů (šipka musí směřovat nahoru). Pak vezměte kabelovou trubici a natlačte ji nahoru do nástroje tak, že trubice obepíná nástroj. Ujistěte se, že okraj kabelu směřuje k nástroji. Držte trubici nahoře pevně a stáhněte nástroj dolů. Táhněte nástroj směrem dolů tak dlouho, dokud nebudou všechny kabely v trubici.

Viz krok 3 v návodu k obsluze.

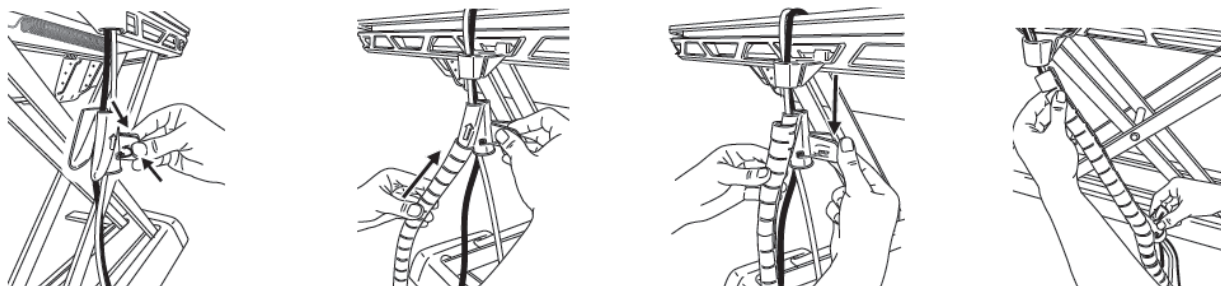

[Odkaz na produktové video Lotus™](#)

Otázka: Jak dlouhé musí být připojovací kabely?

Odpověď: Většina kabelů má délku cca 2 m. To by mělo stačit pro práci vestoje. Záleží ale na tom, kde se nacházejí zásuvky. Pracovní stanice Lotus™ může být zvednuta do výšky 432 mm nad psacím stolem. Ujistěte se tedy, že vaše stanice je vysunuta do nejvyšší polohy, když na ni umístíte všechna zařízení, a že je délka všech kabelů dostatečná.