

OLYMPIA ®

Počítačka mincí



CC 202

CC202

OLYMPIA ®

ČESKY

Návod k obsluze



**Prosím přečtěte a
dodržujte následující
informace a tento návod
k obsluze uchovejte pro budoucí
použití!**

Bezpečnostní pokyny

VÝSTRAHA!

- Nebezpečí udušení malými díly, balíciemi a ochrannými fóliemi!
- ➔ Udržujte děti v bezpečné vzdálenosti od produktu a jeho obalu!

OPATRNĚ!

- Nebezpečí od vřahovacího mechanismu!
- ➔ Udržujte prsty, vlasy atd. dále od vstupu.
- Nebezpečí zakopnutí o neodborně položený kabel!
- ➔ Kabel položte tak, aby o něj nemohl nikdo zakopnout.

POZOR!

- Hrozí věčné škody!
- ➔ Do vstupu se nesmí dostat žádné cizí předměty, jako kancelářské svorky, gumové pásky atd.
- ➔ Vyloučit vlivy okolí, jako např. kouř, prach, otřesy, chemikálie, vlhkost, horko nebo přímé sluneční záření.
- ➔ Opravy nechte provádět jen odborný personál.
- ➔ Příklad: Přístroj postavte na pevný, vodorovný povrch.
- ➔ Příklad: Přístroj neinstalujte na nevhodném místě.

Použití odpovídající určenému účelu

Počítačka mincí slouží k počítání a třídění Euro mincí. Každé jiné použití je považováno za použití neodpovídající určenému účelu. Nepoužívejte počítačku mincí na počítání nebo třídění mincí, které neodpovídají určenému účelu použití a do počítačky mincí nevhazujte žádná cizí tělesa. Svévlné změny nebo přestavby nejsou dovoleny. Příklad: Přístroj v žádném případě neotvírejte sami a neprovádějte žádné vlastní pokusy o opravu.

Používejte jen ve vhodném prostředí

Vyloučit vlivy okolí, jako např. kouř, prach, otřesy, chemikálie, vlhkost, horko nebo přímé sluneční záření.

Zobrazení a způsoby zápisu

- Počítačka mincí
- Síťový kabel
- Kartáče
- Návod k obsluze

Zobrazení a způsoby zápisu

➔ Akce, která má být provedena

↳ Výsledek akce




5-C

Detail C na obrázku 5



[2]

Poloha v grafice




START/STOP

Stlačit tlačítko- START/STOP



5 Sek.



5 Sek.

Tlačítko přidržen stlačené


Tlačítko přidržen stlačené 5sek

11 Součet počtu všech kusů, součet všech hodnot mincí

Ovládací prvky




PRINT -1 +10 BAT SET CLEAR



- 1 **PRINT** - vytisknout výsledky
- 2 **-1** - nastavenou hodnotu sníží o 1
- 3 **+10** - nastavenou hodnotu zvýší o 10
- 4 **BAT** - funkce dávkování, stanovení kapacity
- 5 **SET** - nast. zobrazení výsledků počítání, provedení nastavení
- 6 **CLEAR** - reset výsledků počítání
- 7 **START/STOP** - spuštění/zastavení počítání, potvrzení nastavení

Displej

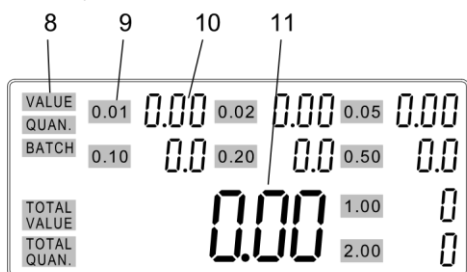

PRINT -1 +10 BAT SET CLEAR




- 8 Zobrazení výsledků počítání
- 9 Zobrazení hodnoty mince
- 10 Jednotlivý výsledek počítání vedle uvedené hodnoty mince

Ovládání

Zapnutí a vypnutí

Počítačka mincí se zapíná a vypíná pomocí vypínače na zadní straně.



1 Zapnutí

2 Vypnutí

Autodiagnostika

Po zapnutí provede přístroj autodiagnostiku.

➔ Zapnutí přístroje. ➔ Proveďte se autodiagnostiku, na displeji se zobrazí 888888.

i Pokud přístroj delší dobu nepoužíváte, odpojte ho od sítě.

➔ Pokud je zjištěna chyba, viz tabulka autodiagnostiky.

Příhrádky/trubky

Než začnete s počítáním a tříděním euromincí, nastavte, zda jsou instalovány příhrádky nebo trubky. Příhrádky a trubky mají různé kapacity.

i Přístroj je expedován s příhrádkami, trubky lze získat jako příslušenství v našem servisním centru.

Kapacita přihrádek / trubek

Hodnota mince (€)	Kapacita	
	přihrádky	trubky
0,01	280	50
0,02	200	50
0,05	160	50
0,10	150	40
0,20	110	40
0,50	90	40
1,00	100	25
2,00	80	25

Hodnoty kapacit přenastavit na přihrádky nebo trubky

- ➔ **BAT** mačkat až se na zobrazení [10] zobrazí u 0.01 300. ➔ Zobrazí se kapacita všech přihrádek.
- ➔ **START/STOP** ➔ Přístroj je připraven k provozu nebo
- ➔ 2x **BAT**, až se na displeji [10] zobrazí u 0.01 50. ➔ Zobrazí se kapacita všech trubek.
- ➔ **START/STOP** ➔ Naposledy vybraná záchytná schránka je zvolena. Přístroj je připraven k provozu.

Nасыпání mincí

- ➔ Mince, které se mají spočítat vysypte nahoře do trychtýře.

OPATRNĚ!

- Nebezpečí poranění
Může dojít k poranění prstů a rukou.

- ➔ Nesahejte do trychtýře.
- ➔ Udržujte ruce a prsty v bezpečné vzdálenosti od vtažovacího mechanismu.

POZOR!

- Hrozí věcné škody!
➔ Do počítačky mincí neházejte žádné mince nebo předměty, které neodpovídají určenému účelu použití.

➔ **START/STOP** ➔ Počítání se spustí.

➔ **START/STOP** ➔ Počítání se zastaví.

Funkce

Zobrazení výsledků počítání

Ze zobrazení [10] a zobrazení [11] vychází zobrazení výsledku počítání. Nastavte, zda se mají výsledky počítání jednotlivých hodnot mincí zobrazit jako počet nebo částka a celkový výsledek v zobrazení [11] jako počet kusů nebo částka.

➔ **SET** příp. vícenásobně ➔ mění zobrazení výsledků počítání a na zobrazení [8] se dodatečně zobrazuje (VALUE = zobrazení částky, QUAN. = zobrazení počtu).


i Zobrazení jako počet poznáte také podle jednoduchého čísla 0. Zobrazení částky je ve formě desetinného čísla 0.00.

Dávkování (Batch)

Při této funkci je počítání zastaveno, když je dosaženo předem nastaveného počtu mincí. Počet mincí, které mají být počítány, může být nastaven od 1 do maximální kapacity příslušných přihrádek.

Maximální kapacita je uvedena v tabulce "Kapacita přihrádek/trubek".

➔ 2 sek. **BAT** ➔ Vybraná hodnota mince bliká v zobrazení [10].

➡  **+10/-1** až je nastaveno požadované množství dávky.

➡ **BAT** ➡ nastavení další dávky.

Opakujte tento postup, až jsou všechny hodnoty mincí nastaveny.

➡ **START/STOP** ➡ Nastavení ukončeno.

➡ Nasypat mince pro počítání/třídění s funkcí dávkování.

➡ **START/STOP** ➡ Spuštěno počítání/třídění.

i Pokud byl dosažen nastavený počet kusů jednoho druhu mincí, počítání/třídění se zastaví a příslušná hodnota mince na displeji bliká. Příhrádku vyprázdněte.


➡ **START/STOP** Pokračování v počítání.

Na konci počítání/třídění se na displeji zobrazí celkový výsledek a výsledek na hodnotu mince.

Před každým novým počítáním/tříděním stlačte prosím tlačítko CLEAR.

Přípoje

Počítačka mincí je vybavena dvěma přípoji.

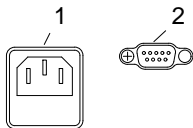


1 Elektrické napájení

2 Tiskárna / počítač (RS-232)

Tisk výsledků počítání

Připojte tiskárnu nebo počítač pomocí rozhraní RS -232 k počítače mincí a spusťte počítání.

Po počítání:

➡ 2 sek.  **SET** ➡ Displej zobrazuje pRT resp. PC.

➡ **SET**, až je zvoleno požadované nastavení.

➡ **PRINT** ➡ Výsledky počítání se vyšlou na připojenou tiskárnu nebo PC.

Autodiagnostika

Zobrazení	Příčina	Náprava
E0	Rozpoznávací senzor je znečištěn nebo poškozen.	Odstraňte mince a senzor vyčistěte.
EC	Senzor talíře na mince je znečištěn nebo poškozen.	Senzor vyčistěte.
E1 - E8	Příslušný senzor počítání je znečištěn nebo poškozen.	Příslušný senzor vyčistěte.

Pokud čištění nepomáhá, zavolejte prosím na servisní číslo uvedené v kapitole ZÁRUKA.

Technická data

Model	CC 202
Kapacita trychtýře	300 - 500 mincí
Rychlost počítání	cca. 215 mincí/minutu
Elektrické napájení	230 V/ 50 Hz
Příkon	45 W
Přípustná teplota okolí	0 až 40 °C; 30 až 80 % relativní vlhkost vzduchu
Rozměry	321 x 321 x 270 mm
Váha	4,5 kg

Pokyny pro ošetřování

- ➔ Před čištěním přístroj vypněte.
- ➔ Odstraňte prach čistým měkkým štětcem nebo měkkým hadrem nepouštějícím vlákna.
- ➔ Před každým použitím vyčistěte senzory.
- ➔ Nepoužívejte žádné čisticí prostředky nebo ředidla.

Likvidace



Pokud chcete přístroj zlikvidovat, odevzdejte ho ve Vašem komunálním sběrném dvoře. Podle zákona o elektrických a elektronických přístrojích jsou vlastníci starých přístrojů povinni staré **elektrické a elektronické přístroje** předat do systému tříděných odpadů. Vedle uvedený symbol znamená, že přístroj nesmí být v žádném případě likvidován s domovním odpadem!

Balící materiály likvidujte v souladu s lokálními předpisy.

Záruka

Milý zákazníku,

Jsme rádi, že jste se rozhodl pro kvalitní výrobek značky Olympia. Pokud by se oproti očekávání objevil na Vašem přístroji technický problém, dbejte prosím následujících bodů:

- Záruční doba je na Váš přístroj 24 měsíců.
- Uchovejte bezpodmínečně nákupní doklad a originální obal.
- Pokud by se vyskytl nějaký problém, zavolejte prosím nejprve naší horkou linku:

0180 5 007514

(Poplatky z pevné sítě v době předání do tisku: 14 ct/min, z mobilu maximálně 42 ct/min)

Náš odborný personál Vám často může telefonicky pomoci.

- Pokud nelze Váš problém vyřídit telefonicky, zašlete nám prosím přístroj v originálním balení na následující adresu:

Service-Center Hattingen
Zum Kraftwerk 1
45527 Hattingen

Záruční opravy mohou proběhnout pouze s přiloženým kupním dokladem.
Srdečně děkujeme za Vaše pochopení.

S přátelskými pozdravy

Vaše Olympia Business Systems Vertriebs GmbH



Prohlášení o shodě

Chcete-li získat kompletní prohlášení o shodě, pak využijte bezplatné stažení na naší webové stránce www.olympia-vertrieb.de.



Dbejte prosím na to, že návod k obsluze podléhá autorskému právu firmy Olympia, a proto nesmí být dále zveřejněn, resp. prodán. Data výtisky návodu k obsluze jsou určeny jen pro osobní potřebu.



Vyhrazujeme si právo na obsahové a technické změny.